



Midstream Clean Catch Urine Procedure


For use with the BD Vacutainer® Urine Collection Cup or other collection cup

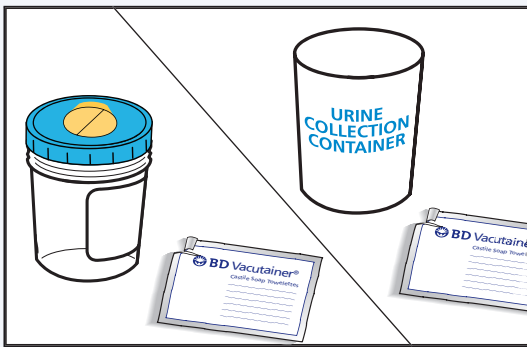

1. Verify you have a packet of castile soap towelettes and either a BD Vacutainer Urine Collection Cup (blue cap) or a plastic/paper cup.

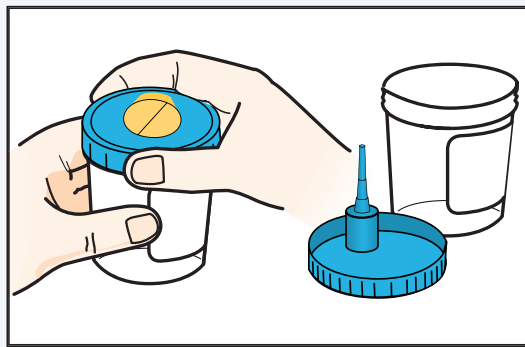


2. Be careful not to touch inside of cup. Remove the blue cap if using the BD Vacutainer Urine Collection Cup. Place cap on counter with "straw" facing upwards. Do not touch inside of cap or straw. Do not remove yellow label on top of cap.

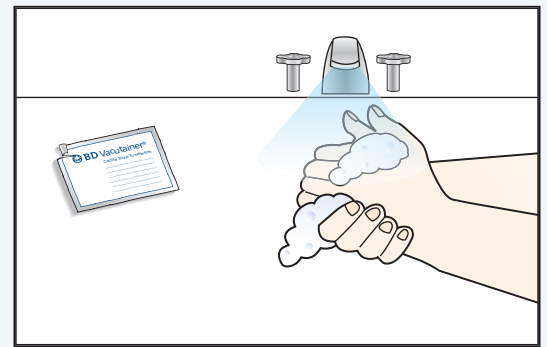


3. Open packet of castile soap towelettes and place aside. Wash hands thoroughly with soap and water.


Male Instructions

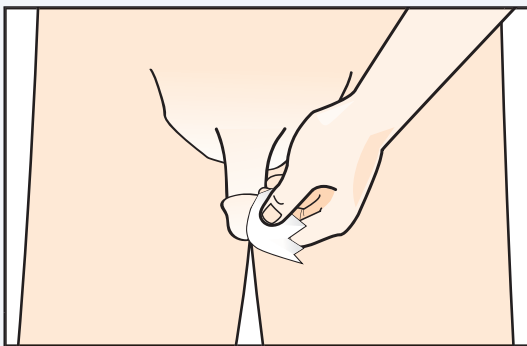

4. Cleanse the end of the penis with the first castile soap towelette beginning at the urethral opening and working away from it (the foreskin of an uncircumcised male must first be retracted). Repeat using a second clean towelette.

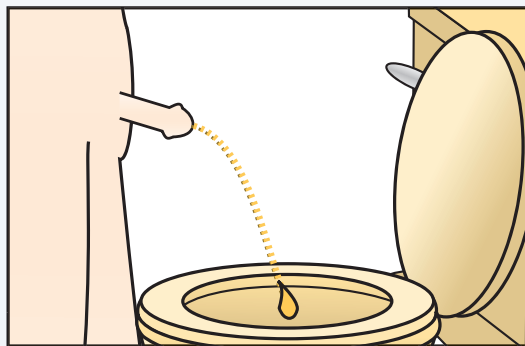


5. Void the first portion of urine into the toilet.

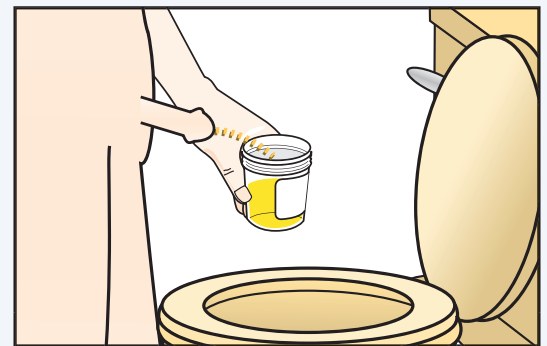


6. As you continue to void, bring the collection cup into the "midstream" to collect the urine specimen. DO NOT touch the inside or lip of the cup with the hands or any other part of the body. Void remainder of urine into the toilet.


Female Instructions

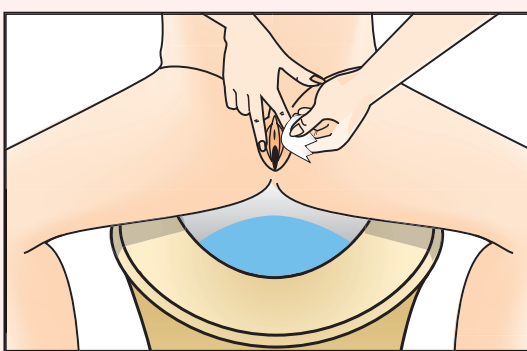

4. Stand in a squatting position over the toilet. Separate the folds of skin around the urinary opening. Cleanse the area around the opening with the first castile soap towelette. Repeat using a second clean towelette.

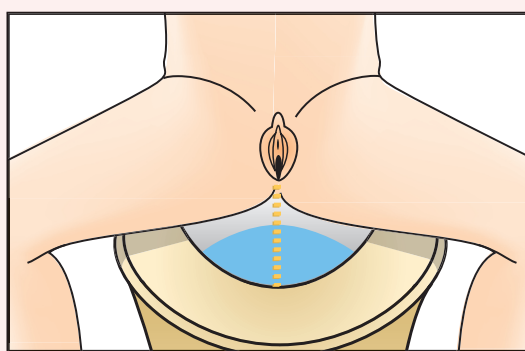


5. Void the first portion of urine into the toilet.

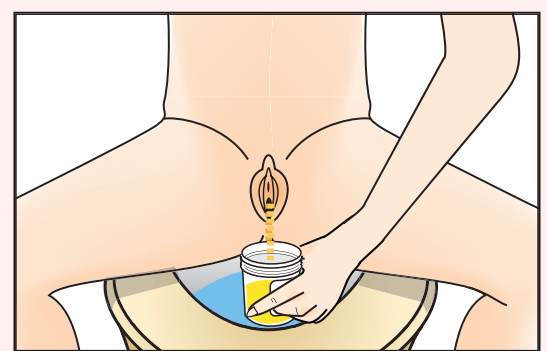

6. As you continue to void, bring the collection cup into the "midstream" to collect the urine specimen. DO NOT touch the inside or lip of the cup with the hands or any other part of the body. Void the remainder of urine into the toilet.

CAUTION: SHARP NEEDLE LOCATED UNDER YELLOW CAP LABEL. DO NOT REMOVE YELLOW LABEL ON TOP OF CAP. CALL HEALTHCARE PROFESSIONAL IMMEDIATELY AND GIVE CUP TO HEALTHCARE PROFESSIONAL.

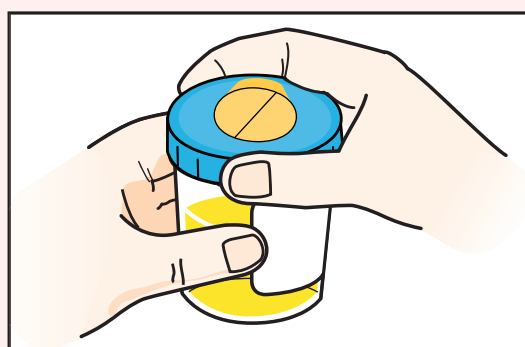


7. If using the BD Vacutainer Urine Collection Cup, close the cup with the sterile blue cap, touching ONLY the outside surfaces of the cap and cup.




2771 Bristol Circle
Oakville, ON L6H 6R5

Consignes pour le prélèvement d'urine en milieu de jet


Pour utilisation avec le pot de prélèvement d'urine BD Vacutainer^{MD} ou autre pot de prélèvement

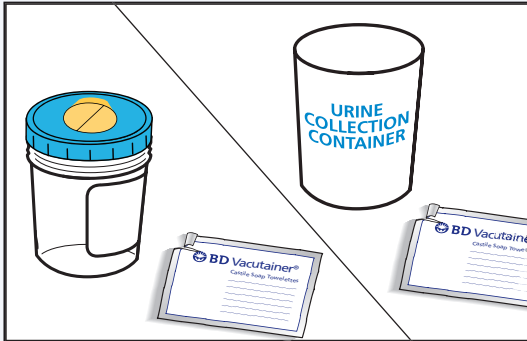

1. S'assurer d'avoir en main un sachet de mini-serviettes au savon de Castille ainsi qu'un pot de prélèvement d'urine BD Vacutainer (avec un couvercle bleu) ou un pot en plastique ou en papier.

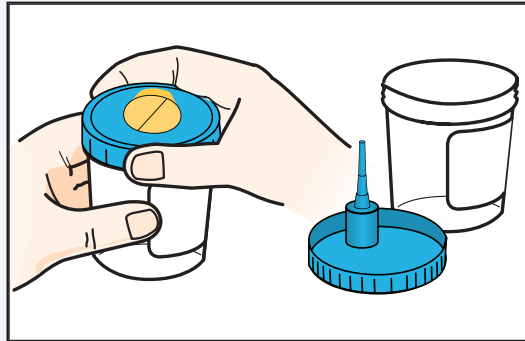

2. Prendre soin de ne pas toucher l'intérieur du pot. Enlever le couvercle bleu s'il s'agit d'un pot de prélèvement d'urine BD Vacutainer. Déposer le couvercle sur le comptoir avec la « canule » pointée vers le haut. Ne pas toucher la canule ou l'intérieur du couvercle. Ne pas retirer l'étiquette jaune sur le dessus du couvercle.

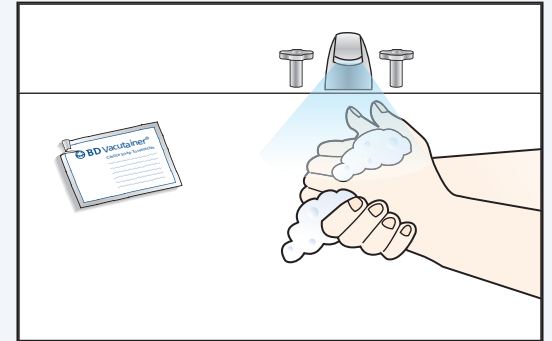


3. Ouvrir le sachet de mini-serviettes au savon de Castille et le déposer sur le comptoir. Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon.

Instructions pour les hommes



4. Nettoyer l'extrémité du pénis avec une mini-serviette au savon de Castille en partant du méat urinaire vers l'extérieur (rétracter le prépuce si le pénis n'est pas circoncis). Répéter en utilisant une autre mini-serviette.

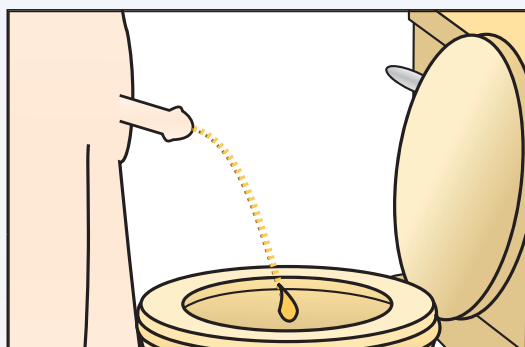

5. Uriner le premier jet dans la toilette.




6. Tout en urinant, amener le pot de prélèvement au « milieu du jet » pour recueillir l'échantillon d'urine. NE PAS toucher l'intérieur ou le rebord du couvercle avec les mains ou une autre partie du corps. Finir d'uriner dans la toilette.


Instructions pour les femmes



4. S'installer en position accroupie au-dessus de la toilette. Écarter les replis de peau recouvrant le méat urinaire. Nettoyer la région autour du méat urinaire avec une mini-serviette au savon de Castille. Répéter en utilisant une autre mini-serviette.

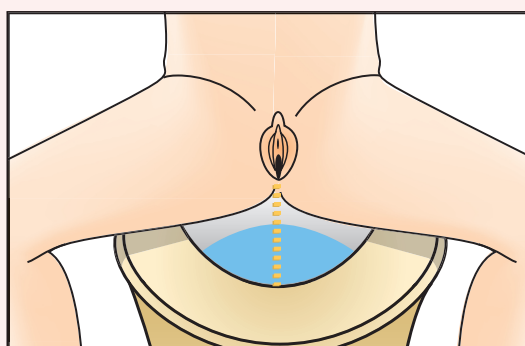


5. Uriner le premier jet dans la toilette.

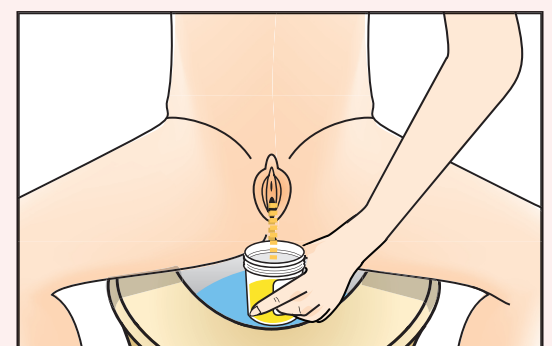

6. Tout en urinant, amener le pot de prélèvement au « milieu du jet » pour recueillir l'échantillon d'urine. NE PAS toucher l'intérieur ou le rebord du couvercle avec les mains ou une autre partie du corps. Finir d'uriner dans la toilette.

MISE EN GARDE : UNE AIGUILLE POINTUE SE TROUVE SOUS L'ÉTIQUETTE JAUNE DU COUVERCLE. NE PAS RETIRER L'ÉTIQUETTE JAUNE SITUÉE SUR LE DESSUS DU COUVERCLE.

APPELER LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ IMMÉDIATEMENT ET LUI REMETTRE LE POT.

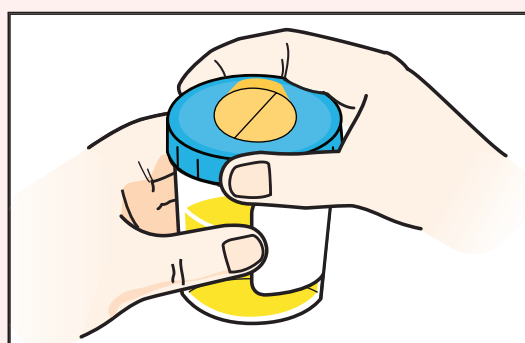

7. S'il s'agit d'un pot de prélèvement d'urine BD Vacutainer, revisser le couvercle bleu stérile sur le pot, en touchant UNIQUEMENT les surfaces extérieures du pot et du couvercle.



2771 Bristol Circle
Oakville, ON L6H 6R5

Support technique BD: 1.800.268.5430
Service à la clientèle BD: 1.800.268.5430
www.bd.com/vacutainer